产品使用说明书

PRODUCT USE INSTRUCTIONS


[技术支持]

订购代码：009C73

订货编号：FNI IOL-116-009-K54

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

IO-Link Slave 模块用户手册
64xDI/DO PNP 自适应

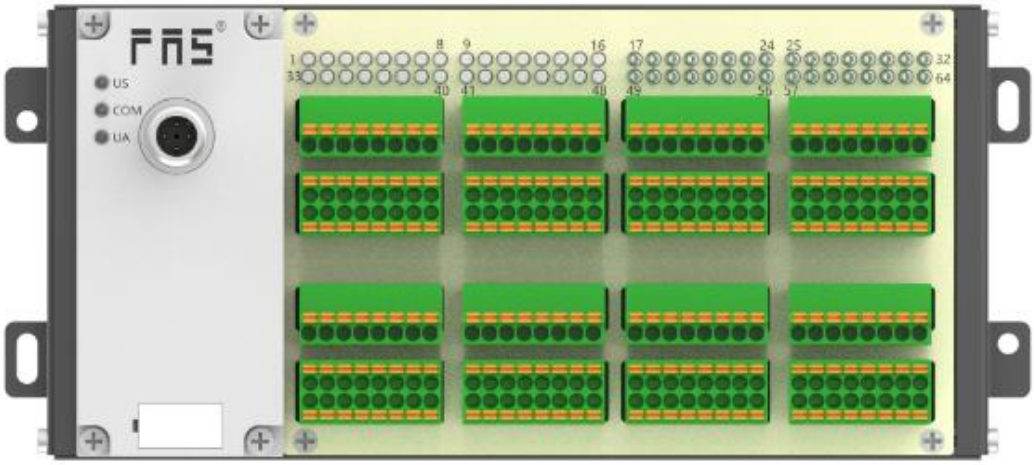

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

目 录

安全性 4
■预期用途 4
■安装和启动 4
■耐腐蚀性 4
■危险电压 4
■一般安全性 5
1.部件功能说明 6
1.1 模块整体介绍 6
2.接口定义 7
2.1 IO-Link 接口(M12 B-编码) 7
2.2 信号端口(免螺丝弹簧式接线端子) 7
2.3 状态 LED 表 8
2.4 机械尺寸 8
3.IO-Link 数据 9
3.1 通讯参数 9
3.2 过程数据 9
3.2.1 过程数据/输入数据 9
3.2.2 过程数据/输出数据 10
3.3 服务数据 10
3.4 错误代码 11
3.5 事件 11

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

安全性

■预期用途

此手册描述作为分散式输入和输出模块，用于连接到一个工业网络。

■安装和启动

注意事项！
安装和启动只能由受过培训的专门人员来执行。有资格的个人是指熟悉产品安装和操作的，且具有执行此操作所需的资质。任何未经授权的操作或违法不恰当的使用造成的损坏，不包括在生产商的质保范围之内。设备操作员应负责保证遵守相应的安全性和事故预防规章制度。

■耐腐蚀性

注意事项！
FNI 模块通常具有良好的耐化学性和耐油性特征。当使用在腐蚀性媒介中(例如高浓度的化学、油、润滑剂和冷却剂等物质媒介(也就是水含量很低)中)，在相应的应用材质兼容性之前，必须对上述媒介进行检查确认。如果由于这种腐蚀性介质而导致模块故障或损坏，则不能要求缺陷索赔。

■危险电压

注意事项！
使用设备之前，断开所有电源！

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000


■一般安全性

<table>
<tr><th>调试和检查</th><th>故障</th><th>业主/操作员的义务</th><th>预期使用</th></tr>
<tr><td>在调试之前，应仔细阅读用户手册内容。</td><td>倘若缺陷或设备故障无法纠正时，必须停止对设备进行操作运行，以免遭受未经授权使用可能造成的损坏。</td><td>此设备是一件符合 EMC A 类的产品。此设备会产生 RF 噪音。</td><td rowspan="3">制造商提供的质保范围和有限责任声明不包含以下原因导致的损坏：
·未经授权的篡改操作
·不恰当的使用操作
·与用户手册中提供的说明解释不符的使用、安装和操作处理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">此系统不能在以人员安全取决于设备功能的环境下使用。</td><td rowspan="2">只有在外壳完全安装好后，才能确保预期的使用。</td><td>业主/操作员必须采取恰当的预防措施来使用此设备。</td></tr>
<tr><td>此设备只能使用与此设备相匹配的电源，以及只能连接批准适用的电缆。</td></tr>
</table>

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

1.部件功能说明

1.1 模块整体介绍

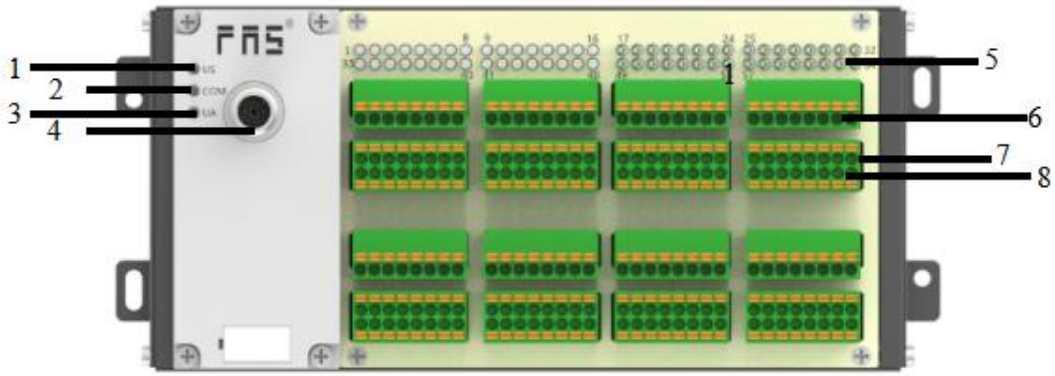


1	2	3	4
状态 LED:执行器	LED:IO-Link	状态 LED:电源状态	IO-Link 接口
5	6	7	8
状态 LED:数字 I/O 第 32 点	24V 接线端子	IO 接线端子	GND 接线端子

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

2.接口定义


2.1 IO-Link 接口(Class B)

M12,B 类,公头

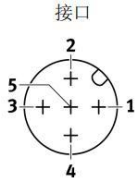

引脚	说明
1	Us 电源供电,+24V（<1.4A）
2	Ua 输出供电,+24V（<4A）
3	Us，GND
4	C / Q，IO-Link 数据传输通道
5	Ua，GND

2.2 信号端口(免螺丝弹簧式接线端子)

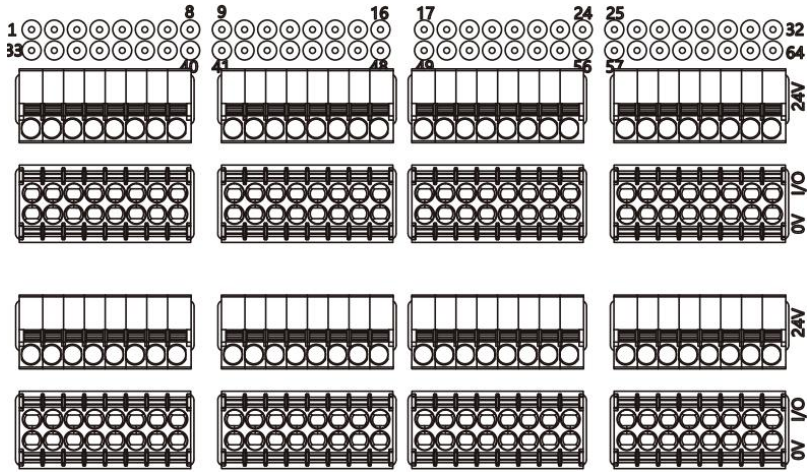


说明:

1、输入输出信号类型支持：三线 PNP、二线 PNP、干接点；

2、引脚+24V，单路输出供电最大负载 500mA，模块总电流<4A；

3、每 8 路(1-8,9-16,17-24,25-32,33-40,41-48,49-56,57-64)总电流<1A；

普通I/O

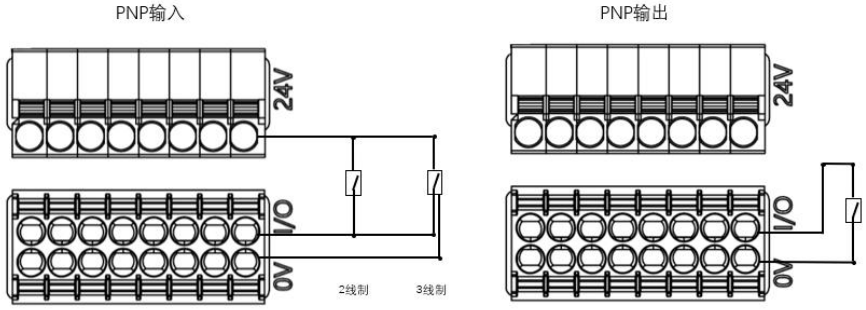


LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

2.3 状态 LED 表

状态 LED	状态	描述
US	绿色常亮	模块工作供电正常
	灭	模块工作未供电
COM	绿色常亮	通讯异常
	绿色闪烁	通讯正常
UA	绿色常亮	辅助供电正常
	灭	无辅助供电
1~64 信号	黄灯常亮	数字信号输入/输出有效
	灭	数字信号输入/输出无效

2.4 机械尺寸

项目	规格
尺寸（宽 x 高 x 深）	207.5MMx92MMx50.1MM

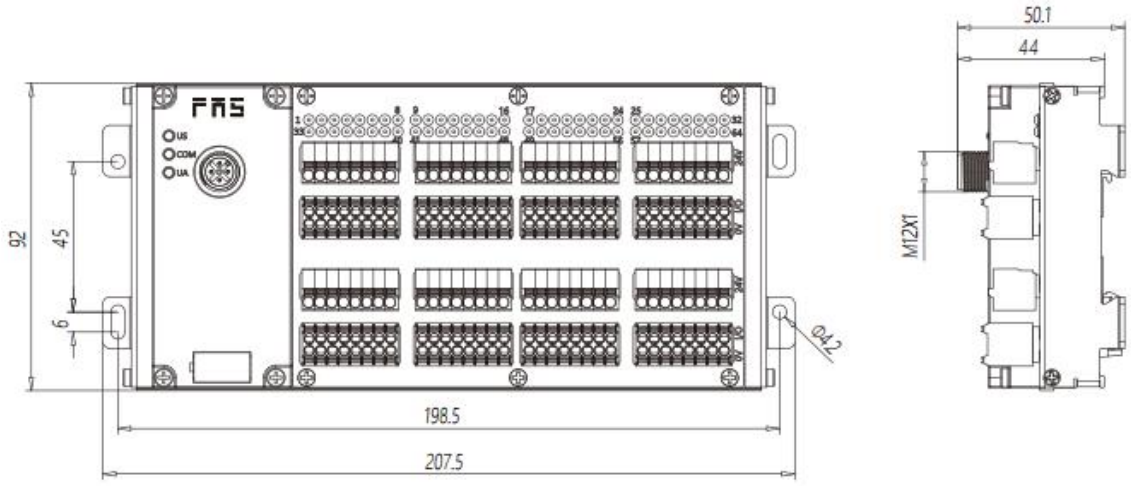

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

3.IO-Link 数据

3.1 通讯参数

数据传输波特率	COM2 (38.4kbit/s)
最小循环时间	3ms
过程数据循环时间	3ms,与最小循环时间一致
过程数据长度	8 字节输入/输出

3.2 过程数据

3.2.1 过程数据/输入数据

字节(byte)	0								1							
位(bit)	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Pin	端口8	端口7	端口6	端口5	端口4	端口3	端口2	端口1	端口16	端口15	端口14	端口13	端口12	端口11	端口10	端口9
字节(byte)	2								3							
位(bit)	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Pin	端口24	端口23	端口22	端口21	端口20	端口19	端口18	端口17	端口32	端口31	端口30	端口29	端口28	端口27	端口26	端口25
字节(byte)	4								5							
位(bit)	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Pin	端口40	端口39	端口38	端口37	端口36	端口35	端口34	端口33	端口48	端口47	端口46	端口45	端口44	端口43	端口42	端口41
字节(byte)	6								7							
位(bit)	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Pin	端口56	端口55	端口54	端口53	端口52	端口51	端口50	端口49	端口64	端口63	端口62	端口61	端口60	端口59	端口58	端口57

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

3.2.2 过程数据/输出数据

字节(byte)	0								1							
位(bit)	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Pin	端口8	端口7	端口6	端口5	端口4	端口3	端口2	端口1	端口16	端口15	端口14	端口13	端口12	端口11	端口10	端口9
字节(byte)	2								3							
位(bit)	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Pin	端口24	端口23	端口22	端口21	端口20	端口19	端口18	端口17	端口32	端口31	端口30	端口29	端口28	端口27	端口26	端口25
字节(byte)	4								5							
位(bit)	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Pin	端口40	端口39	端口38	端口37	端口36	端口35	端口34	端口33	端口48	端口47	端口46	端口45	端口44	端口43	端口42	端口41
字节(byte)	6								7							
位(bit)	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Pin	端口56	端口55	端口54	端口53	端口52	端口51	端口50	端口49	端口64	端口63	端口62	端口61	端口60	端口59	端口58	端口57

3.3 服务数据

	DPP	SPDU		对象名称	长度	范围	默认值
	索引	索引	子索引				
识别数据				供应商 ID	2		0x0454
				设备 ID	3		0x099CDF
		0x10	0	供应商名称	19	只读	FAS(Fujian)Co.,LTD
		0x11	0	供应商文本	16		www.fas-elec.com

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

		0x12	0	产品名称	13		FNI IOL-116-009-K54
		0x13	0	产品 ID	6		009C73
		0x14	0	产品文本	44		IO-Link IP20 PNP 64DI/DO
		0x16	0	硬件版本	8		20200216
		0x17	0	固件版本	4		2.01

3.4 错误代码

错误代码	附加代码
设备应用错误 0x80	索引不可用 0x11
	子索引不可用 0x12
	值超出范围 0x30

3.5 事件

类/限定符			代码（高位+低位）			
模式	类型	实例				
出现	错误	AL	设备硬件	供电	供电低压	U2=供电+24V
0xC0	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0x0010	0x0002
0xF3			0x5112			
消失	错误	AL	设备硬件	供电	供电低压	U2=供电+24V
0x80	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0x0010	0x0002
0xB3			0x5112			
出现	错误	AL	设备硬件	供电	外设供电	
0xC0	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0x0060	
0xF3			0x5160			
消失	错误	AL	设备硬件	供电	外设供电	
0x80	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0x0060	
0xB3			0x5160			

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

优质产品 · 真诚服务

[技术支持]

[官网了解更多]

电话：0591-22991876　　官网：WWW.FAS-ELEC.COM
技术支持：+86 13306936805　　商务支持：+86 19905006938
地址：福建省闽侯县上街镇邱阳东路6号国家大学科技园科创中心1号楼A1区009

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000