产品使用说明书

PRODUCT USE INSTRUCTIONS





[技术支持]

订购代码：007B18

订货编号：FNI MPL-52P-516-W67

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

FNI MPL-52P-516-W67

8xIO-Link,16 DI/DO PNP

IO-Link Master 模块用户手册



Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

目录

安全性 5
■预期用途 5
■安装和启动 5
■ 耐腐蚀性 5
■ 危险电压 5
■一般安全性 6
1 入门指南 7
1.1 模块综述 7
1.2 机械连接 8
1.3 电气连接 8
1.3. 1 电源接口(L-code) 8
1.3.2 网络接口(D-code) 9
1.3.3 I/O-端口(A-code) 9
1.3.4 主站模块接线方式 10
2 技术数据 11
2.1. 尺寸 11
2.2 机械数据 11
2.3 运行工况 11
2.4 电气数据 11
2.5 网络端口 12
2.6 功能指示符 12
3 集成 16
3.1 模块配置 16
3.1.1 模块协议说明 16
3.1.2 协议修改 16
3.2 数据映射 17
3.3 PLC 集成教程 25
3.3.1 西门子 S7-1200 博图中集成(PN) 25
3.3.2 欧姆龙 NX1P2 Sysmac Studio 中集成（EIP） 27
3.3.3 三菱 FX5U Work2 中集成（CIE） 29

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

4 IOT 配置 31
4.1 MQTT 配置 31
5 附录 34
5.1 包含的材质 34
5.2 订货代码 34
4.3 订货信息 34

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

安全性

■预期用途

此手册描述作为分散式输入和输出模块，用于连接到一个工业网络。

■安装和启动

注意事项！
安装和启动只能由受过培训的专门人员来执行。有资格的个人是指熟悉产品安装和操作的，且具有执行此操作所需的资质。任何未经授权的操作或违法不恰当的使用造成的损坏，不包括在生产商的质保范围之内。设备操作员应负责保证遵守相应的安全性和事故预防规章制度。

■ 耐腐蚀性

注意事项！
FNI 模块通常具有良好的耐化学性和耐油性特征。当使用在腐蚀性媒介中(例如高浓度的化学、油、润滑剂和冷却剂等物质媒介(也就是水含量很低)中)，在相应的应用材质兼容性之前，必须对上述媒介进行检查确认。如果由于这种腐蚀性介质而导致模块故障或损坏，则不能要求缺陷索赔。

■ 危险电压

注意事项！
使用设备之前，断开所有电源！

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000


■一般安全性

<table>
<tr><th>调试和检查</th><th>故障</th><th>业主/操作员的义务</th><th>预期使用</th></tr>
<tr><td>在调试之前，应仔细阅读用户手册内容。</td><td>倘若缺陷或设备故障无法纠正时，必须停止对设备进行操作运行，以免遭受未经授权使用可能造成的损坏。</td><td>此设备是一件符合 EMC A 类的产品。此设备会产生 RF 噪音</td><td rowspan="3">制造商提供的质保范围和有限责任声明不包含以下原因导致的损坏：
·未经授权的篡改操
·不恰当的使用操作
·与用户手册中提供的说明解释不符的使用、安装和操作处理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">此系统不能在以人员安全取决于设备功能的环境下使用。</td><td rowspan="2">只有在外壳完全安装好后，才能确保预期的使用。</td><td>业主/操作员必须采取恰当的预防措施来使用此设备。</td></tr>
<tr><td>此设备只能使用与此设备相匹配的电源，以及只能连接批准适用的电缆</td></tr>
</table>

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

1 入门指南

1.1 模块综述

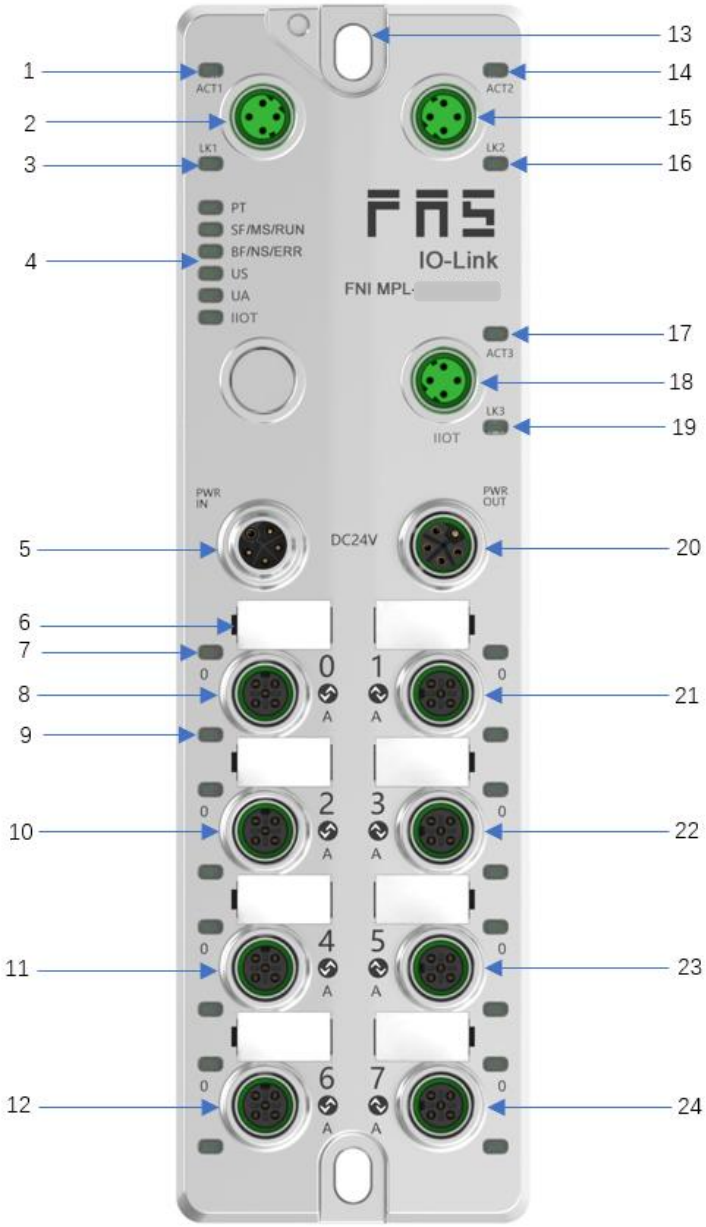

1 网络口 1 状态指示灯
2 网络口 1
3 网络口 1 状态指示灯
4 模块指示灯
5 电源输入口
6 端口标识板
7 端口状态指示灯
8 端口 0
9 端口状态指示灯
10 端口 2
11 端口 4
12 端口 6
13 安装孔
14 网络口 2 状态指示灯
15 网络口 2
16 网络口 2 状态指示灯
17 IOT 网口状态指示灯
18 IOT 网口
19 IOT 网口状态指示灯
20 电源输出接口
21 端口 1
22 端口 3
23 端口 5
24 端口 7

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000


1.2 机械连接

模块是使用 2 个 M6 螺栓和 2 个垫圈来连接的。
隔离垫作为附件提供。


1.3 电气连接

1.3. 1 电源接口(L-code)


电源输入口定义

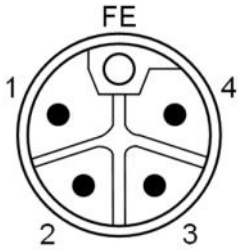

电源输出口定义

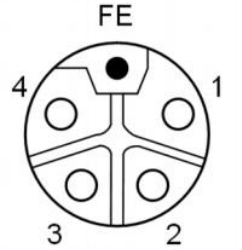

电源端口

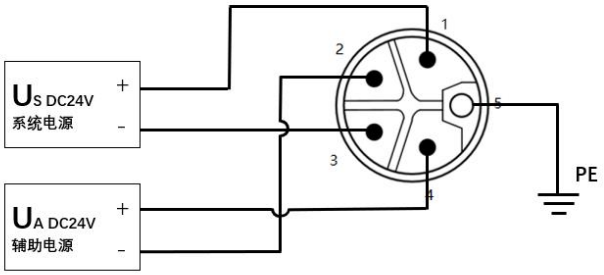


引脚	功能	描述
1	Us+	+24V(棕)
2	Ua-*	0V(白)
3	Us-	0V(蓝)
4	Ua+*	+24V(黑)
FE	功能接地*	FE(黄绿)

注释：

1.如有可能，单独提供传感器/模块电源和执行器电源。
总电流<16A，即使执行器电源使用菊花链连接，所有模块的总电流<16A 。
2.从壳体到机器的 FE 连接必须是低阻抗的，且尽可能的保持短。

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

1.3.2 网络接口(D-code)

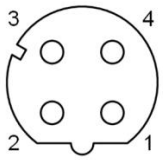


引脚	功能	
1	Tx+	发送数据+
2	Rx+	接收数据+
3	Tx-	发送数据-
4	Rx-	接收数据-

注释:


未使用的 I/O 端口插座必须用端盖盖住，以满足 IP67 防护等级

1.3.3 I/O-端口(A-code)

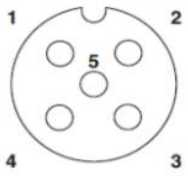

引脚	功能
1	+24V(棕)最大电流 1A
2	输入/输出(白)
3	0V(蓝)
4	输入/输出/IOLINK(黑)
5	FE(灰)

普通I/O

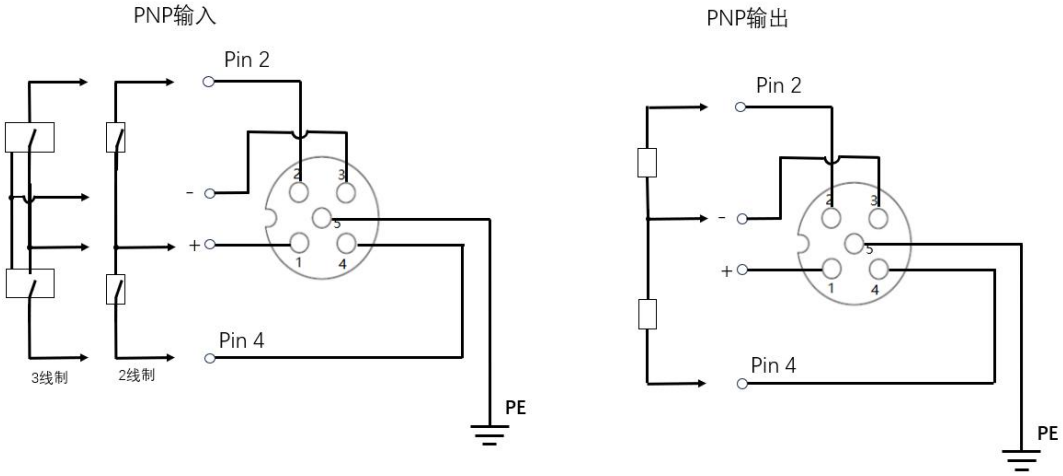

注释:


1、关于数字传感器输入，请遵循 EN61131-2，类型 2 的输入指导。

2、每个端口输出电流最大 2A。模块总电流 16A.


3、未使用的 I/O 端口插座必须用端盖盖住，以满足 IP67 防护等级。

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

1.3.4 主站模块接线方式

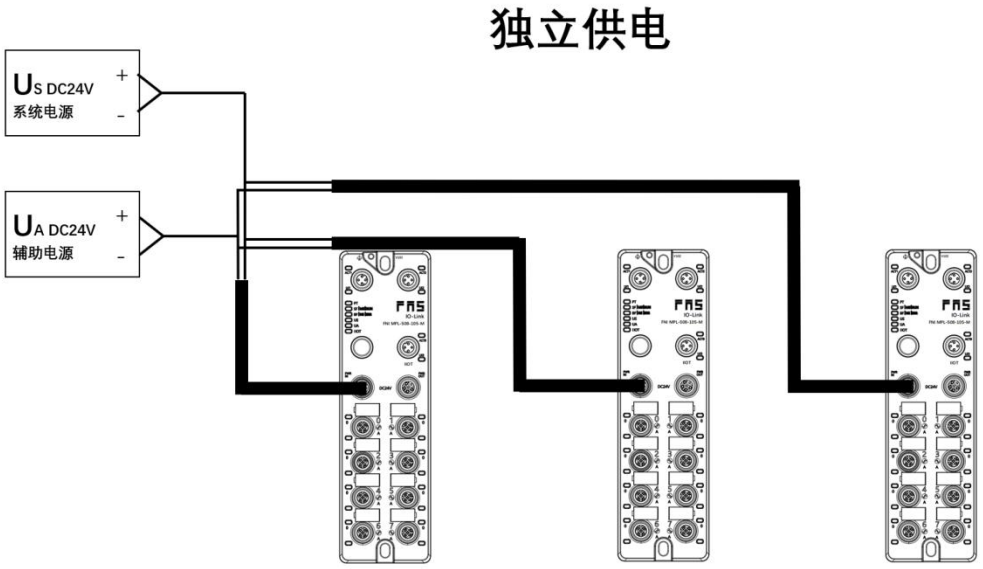

独立供电模式下可以每个主站最大电流都能达到 16A。

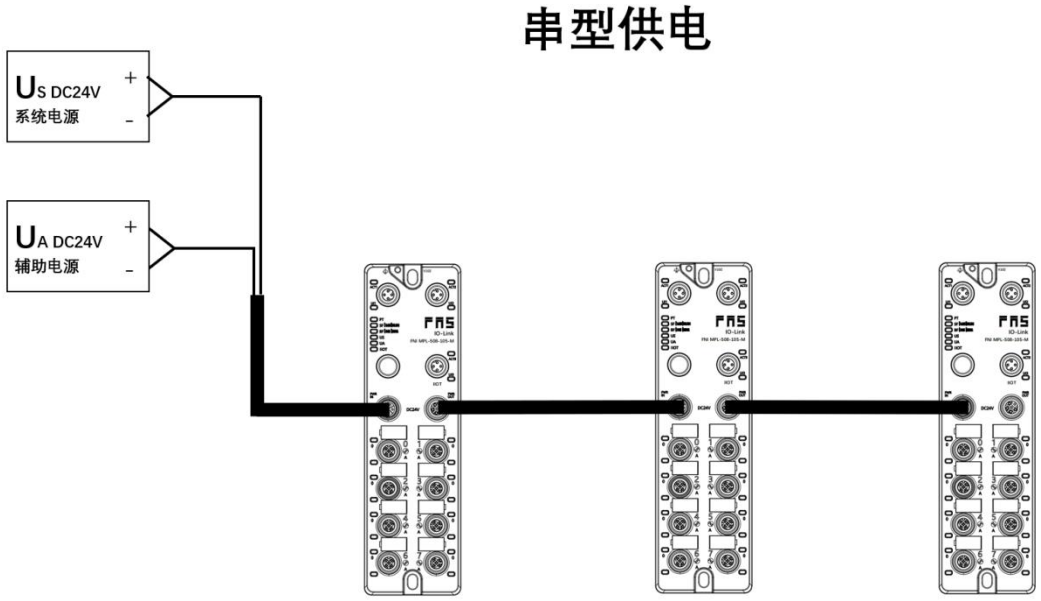


在串行供电接线模式下，若后面模块需要接线到前面模块，那么就要累加电流不超过 16A。

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

2 技术数据

2.1. 尺寸

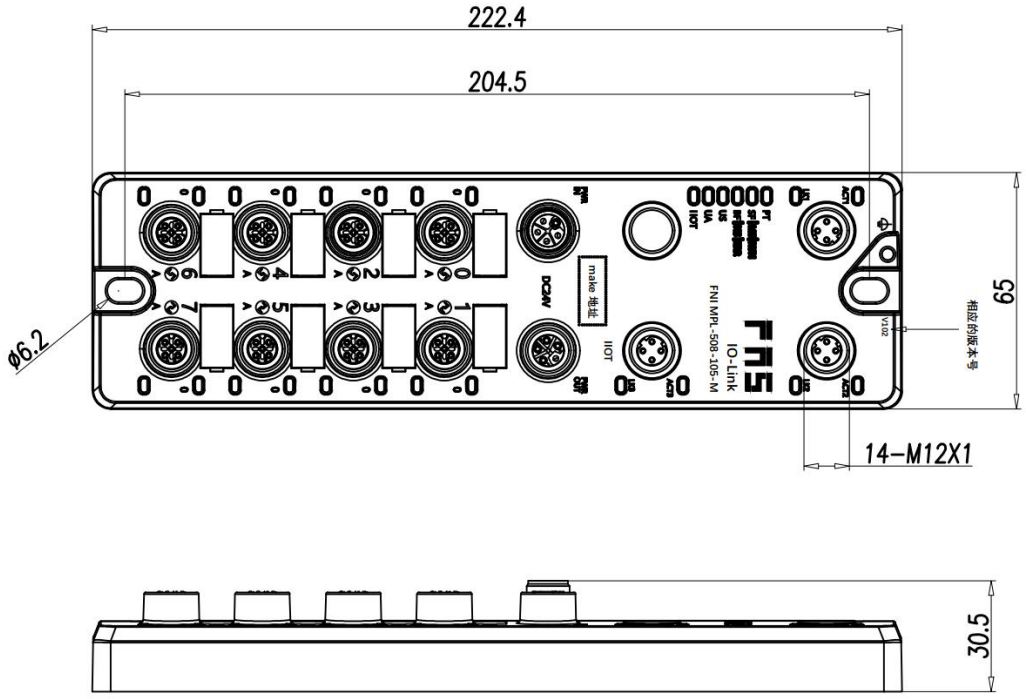

2.2 机械数据

壳体材质	压铸铝壳，镀珍珠镍
壳体等级符合 IEC 60529	IP67(仅在插入式或堵头式)
电源接口	L-Code(公和母)
输入端口/输出端口	M12，A-Code(8*母)
尺寸(W*H*D)	65mm*222mm*30.5mm
安装类型	2-通孔安装
接地母线附件	M4
重量	约 670g

2.3 运行工况

运行温度	-5°C ~ 70°C
存储温度	-25°C ~ 70°C

2.4 电气数据

电源电压	18~30V DC，符号 EN61131-2
电压波动	＜1%
电源电压 24V 时的输入电流	<130mA

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

2.5 网络端口

端口	2 x 10Base-/100Base-Tx
端口连接	M12，D-Code
符合 IEEE 802.3 的电缆类型	屏蔽双绞线，最小 STP CAT 5/STP CAT 5e
数据传输率	10/100 M bit/s
最大电缆长度	100m
流量控制	半工况/全工况(IEEE 802.3-PAUSE)

2.6 功能指示符



PT	绿色	EtherNet/IP 通信协议
	黄色	ProfiNet 通信协议
	蓝色	EtherCat 通信协议（预留）
	冰蓝色	Modbus TCP 通信协议
	白色	CC-Link IE Field basic 通信协议

EtherNet/IP 通讯协议模块状态

LED	显示	功能
MS	绿灯常亮	工作状态：设备运行正常
	绿灯闪烁 1HZ	待机：设备未被配置
	绿红绿更替闪烁	自检:设备正在进行开机自检。
	红色闪烁 1HZ	可恢复故障：
	红灯常亮	不可恢复故障
	关闭	US 无输入电压
NS	绿灯常亮	已连接
	绿灯闪烁 1HZ	未连接
	绿红关更替闪烁	自检:设备正在进行开机测试。
	红灯闪烁 1HZ	连接超时
	红灯常亮	IP 重复
	关闭	US 无输入电压或无 IP 地址
US	绿色	输入电压正常
	红色闪烁	输入电压低 (< 18 V)
UA	绿色	输出电压正常
	红色闪烁	输出电压低 (< 18 V)
	红色常亮	不存在输出电压(< 11 V)

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Profinet 通讯协议模块状态

LED	显示	功能
SF	关闭	工作正常
	红色闪烁 3s 1HZ	总线启动
	红色常亮	系统错误
BF	关闭	工作正常
	红色闪烁 2HZ	没有数据交换
	红色常亮	没有配置;或低速物理链接;或者没有物理链接
US	绿色	输入电压正常
	红色闪烁	输入电压低 (< 18 V)
UA	绿色	输出电压正常
	红色闪烁	输出电压低 (< 18 V)
	红色常亮	不存在输出电压(< 11 V)

CC-Link IE Fileld Basic 通讯协议模块状态

LED	显示	功能
RUN	绿灯关闭	模块没有连接
	绿灯闪烁 2.5HZ	模块没有通讯
	绿灯闪烁 10HZ	模块没有配置
	绿色常亮	运行:设备处于运行状态
	关闭	模块断开连接
ERR	关闭	模块断开连接
	红灯常亮	通讯错误
	红灯闪烁	看门狗超时
US	绿色	输入电压正常
	红色闪烁	输入电压低 (< 18 V)
UA	绿色	输出电压正常
	红色闪烁	输出电压低 (< 18 V)
	红色常亮	不存在输出电压(< 11 V)


LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Modbus TCP 通讯协议模块状态


LED	显示	功能
RUN	绿灯关闭	模块没有连接
	绿灯闪烁 5HZ	模块已配置
	绿灯闪烁 1HZ	模块已准备但没有配置
	绿色常亮	运行:设备至少有一个 TCP 通信
	关闭	模块未就绪
ERR	关闭	模块工作正常
	红灯闪烁（2HZ）	系统错误
	红灯常亮	通信错误
US	绿色	输入电压正常
	红色闪烁	输入电压低 (< 18 V)
UA	绿色	输出电压正常
	红色闪烁	输出电压低 (< 18 V)
	红色常亮	不存在输出电压(< 11 V)

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

I/O 端口状态

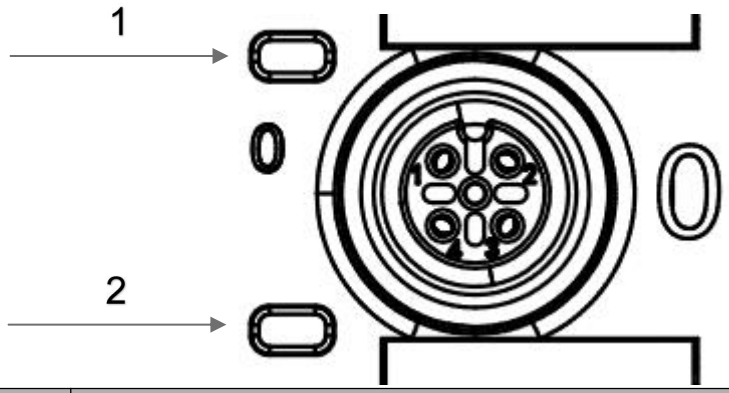

LED	状态	功能
1	关闭	Pin4 输入或输出的状态为 0
1	黄色	Pin4 输入或输出的状态为 1
1	红色	端口配置为输出：Pin4 短路
1	红色闪烁	端口配置为输出：Pin1 短路
1	绿色	IOLink 已连接
1	绿色闪烁	IOLink 未连接
2	关闭	Pin2 输入或输出的状态为 0
2	黄色	Pin2 输入或输出的状态为 1
2	红色	UA 供电被切断或网络掉线或 Pin2 短路
2	红色闪烁	Pin1 短路

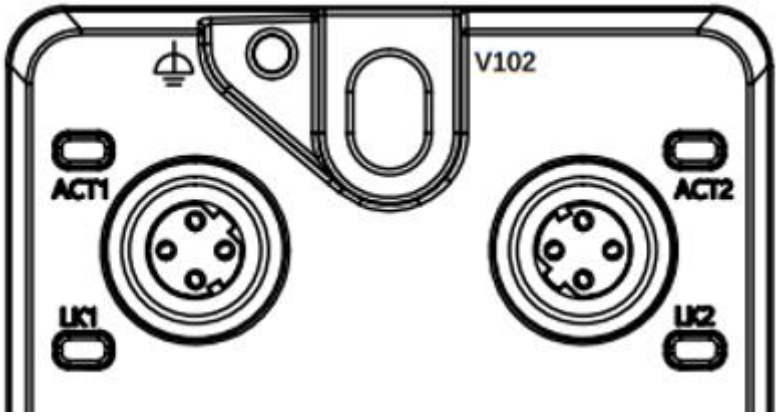

网络口状态

LED	状态	功能
ACT	关闭	总线速率：10Mbit/s
	黄色	总线速率：100Mbit/s
LK1 IN (ECT IN)	绿色闪烁	数据传输中
LK2 IN (ECT OUT)	绿色闪烁	数据传输中

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

3 集成

3.1 模块配置

3.1.1 模块协议说明

LED 指示灯 PT 颜色表示当前协议

序号	通信协议	PT
1	ETHERNET/IP	绿灯
2	PROFINET	橙灯
3	CIEBS	白色


模块默认出厂状态下 IOT 网口默认 IP 为 192.168.0.2，通过该网址即可进入 WEB 界面进行配置操作。

登录账号：admin

登录密码：admin

3.1.2 协议修改

1、登入 web 界面口点击高级进高级界面并选中协议切换

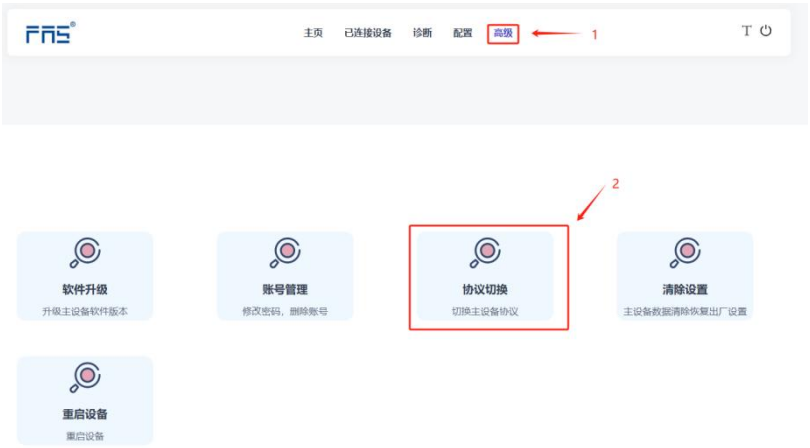

2、选中需要的使用的协议并点击确认等待切换完成



Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

3.2 数据映射

EIP 通讯协议 过程输出数据									
字节	功能描述								
	功能说明	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
0	标准 IO 输出 0=关闭 1=开启	Port7 Pin4	Port6 Pin4	Port5 Pin4	Port4 Pin4	Port3 Pin4	Port2 Pin4	Port1 Pin4	Port0 Pin4
1		Port7 Pin2	Port6 Pin2	Port5 Pin2	Port4 Pin2	Port3 Pin2	Port2 Pin2	Port1 Pin2	Port0 Pin2
2 ~ 5	保留								
6 ~ 37	端口 0 过程输出数据								
38 ~ 69	端口 1 过程输出数据								
70 ~ 101	端口 2 过程输出数据								
102 ~ 133	端口 3 过程输出数据								
134 ~ 165	端口 4 过程输出数据								
166 ~ 197	端口 5 过程输出数据								
198 ~ 229	端口 6 过程输出数据								
230 ~ 261	端口 7 过程输出数据								

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

EIP 通讯协议 过程输入数据

字节	功能描述								
	功能说明	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
0	标准 IO 输入 0=无信号 1=有信号	Port7 Pin4	Port6 Pin4	Port5 Pin4	Port4 Pin4	Port3 Pin4	Port2 Pin4	Port1 Pin4	Port0 Pin4
1	标准 IO 输入 0=无信号 1=有信号	Port7 Pin2	Port6 Pin2	Port5 Pin2	Port4 Pin2	Port3 Pin2	Port2 Pin2	Port1 Pin2	Port0 Pin2
2	Pin4 短路 0=无短路 1=有短路	Port7 Pin4	Port6 Pin4	Port5 Pin4	Port4 Pin4	Port3 Pin4	Port2 Pin4	Port1 Pin4	Port0 Pin4
3	Pin2 短路 0=无短路 1=有短路	Port7 Pin2	Port6 Pin2	Port5 Pin2	Port4 Pin2	Port3 Pin2	Port2 Pin2	Port1 Pin2	Port0 Pin2
4	Pin1 短路 0=无信号 1=有信号	Port7 Pin1	Port6 Pin1	Port5 Pin1	Port4 Pin1	Port3 Pin1	Port2 Pin1	Port1 Pin1	Port0 Pin1
5	IOLink 通讯状态 0=未连接 1=已连接	Port7	Port6	Port5	Port4	Port3	Port2	Port1	Port0
6	IOLink PD 有效 0=禁止 1=使能	Port7	Port6	Port5	Port4	Port3	Port2	Port1	Port0
7	模块状态	-	-	-	Us 过压	Ua 过压	过热	Us 欠压	Ua 欠压
8 ~ 9	保留								
10 ~ 41	端口 0 过程输入数据								
42 ~ 73	端口 1 过程输入数据								
74 ~ 105	端口 2 过程输入数据								
106 ~ 137	端口 3 过程输入数据								
138 ~ 169	端口 4 过程输入数据								
170 ~ 201	端口 5 过程输入数据								
202 ~ 233	端口 6 过程输入数据								
234 ~ 265	端口 7 过程输入数据								

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

EIP 通讯协议 配置数据

变量	功能描述								
	功能说明	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Word	Pin4 Function 00=常开输入 01=常闭输入 10=输出 11=IOLink	Port3		Port2		Port1		Port0	
		Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
		Port7		Port6		Port5		Port4	
Word	Pin2 Function 00=常开输入 01=常闭输入 10=输出	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
		Port3		Port2		Port1		Port0	
		Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
		Port7		Port6		Port5		Port4	
Word	Pin4 SafeState 00 = 保持为 0 01 = 保持为 1 10 = 保持为最后值	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
		Port3		Port2		Port1		Port0	
		Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
		Port7		Port6		Port5		Port4	
Word	Pin2 SafeState 00 = 保持为 0 01 = 保持为 1 10 = 保持为最后值	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
		Port3		Port2		Port1		Port0	
		Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
		Port7		Port6		Port5		Port4	
Byte	Port0 配置*	（1byte）IOLink CycleTime （1byte）Validation Type （2bytes）Vendor ID1~ID2 （3bytes）Device ID1~ID3 （16bytes）Serial Number1~16 （1byte）Parameter Server							
Byte	Port1 配置*	（同上）							
Byte	Port2 配置*	（同上）							
Byte	Port3 配置*	（同上）							
Byte	Port4 配置*	（同上）							
Byte	Port5 配置*	（同上）							
Byte	Port6 配置*	（同上）							
Byte	Port7 配置*	（同上）							

注：
使用欧姆龙、台达 PLC 时，配置数据在模块属性中设置，AB PLC 在映射数据中设置。

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

*端口配置参数说明：

A、（1byte）IOLink CycleTime 循环时间设置：

此参数可用 IO-Link 通讯速度。 使用乘数和时基计算，可以增加 IO-Link 循环时间。时基在下表中描述。 乘法器以从 0…63 的十进制形式输入。

Bit								Description
7	6	5	4	3	2	1	0	
Time base		Multiplier						Bit 0 to 5: Multiplier These bits contain a 6-bit multiplier for the calculation of MasterCycleTime or MinCycleTime.Permissible values for the multiplier are 0 to 63. Bit 6 to 7: Time Base These bits specify the time base for the calculation of MasterCycleTime or WincvcleTime.

MasterCycleTime 和 MiniCycleTime 的可能值

Time base encoding	Time base value	Calculation	Cycle time
00	0.1ms	Multiplier x time base	0.4 ms to 6.3 m
01	0.4ms	6.d ms + multpller x time base	6.4 ms to 31.6 ms
10	1.6ms	32,0 ms + multiplier x time base	32.0 ms to 132.8 ms
11	Resarved	Resarved	Resorved
NOTE: The value 0.4 resuits from the minimum possible transmission time according to A.3.7			

B、（1byte）Validation Type 验证类型设定：

(值=0)无验证：验证已停用，每个设备都将被接受。

(值=1)兼容性：将制造商 ID / 设备 ID 与 IO-Link 设备数据进行比较。

(值=2)身份：将制造商 ID / 设备 ID / 序列号与 IO-Link 设备数据进行比较。仅 在匹配时才开始 IO-Link 通信。

C、（2bytes）Vendor ID1~ID2 制造商 ID

D、（3bytes）Device ID1~ID3 设备 ID

E、（16bytes）Serial Number1~16 序列号

F、（1byte）Parameter Server 参数服务器（预留）

ProfiNet 通讯协议 过程监测数据

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

模块	功能描述								
	状态 说明	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Actuator shutdown pin 2	Pin2 端口短路 0=正常 1=短路	Port7 Pin2	Port6 Pin42	Port5 Pin2	Port4 Pin2	Port3 Pin2	Port2 Pin2	Port1 Pin2	Port0 Pin2
Actuator shutdown pin 4	Pin4 端口短路 0=正常 1=短路	Port7 Pin4	Port6 Pin4	Port5 Pin4	Port4 Pin4	Port3 Pin4	Port2 Pin4	Port1 Pin4	Port0 Pin4
Sensor supply short circuit	Pin1 端口短路 0=正常 1=短路	Port7 Pin1	Port6 Pin1	Port5 Pin1	Port4 Pin1	Port3 Pin1	Port2 Pin1	Port1 Pin1	Port0 Pin1
Device Status	模块 状态	-	-	-	Us 过压	Ua 过压	过热	Us 欠压	Ua 欠压
IO-Link communication state	通讯状态 0=断开 1=连接	Port7	Port6	Port5	Port4	Port3	Port2	Port1	Port0
IO-Link PD Valid	IOLink PD 有效 0=禁止 1=使能	Port7	Port6	Port5	Port4	Port3	Port2	Port1	Port0
Standard I/O	标准 IO 辅助插槽	（匹配 Input Pin2 、Pin4，Output Pin2 、Pin4 使用）							

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

CCIEBS 通讯协议 过程输出数据

字节	功能描述								
	功能说明	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
RY （最大 256Bit）	标准 IO 输出 0=关闭 1=开启	Port7 Pin4	Port6 Pin4	Port5 Pin4	Port4 Pin4	Port3 Pin4	Port2 Pin4	Port1 Pin4	Port0 Pin4
		Port7 Pin2	Port6 Pin2	Port5 Pin2	Port4 Pin2	Port3 Pin2	Port2 Pin2	Port1 Pin2	Port0 Pin2
	（其余点数预留）								
RWW (最大 256Byte)	端口 0 过程输出数据(32Byte)								
	端口 1 过程输出数据(32Byte)								
	端口 2 过程输出数据(32Byte)								
	端口 3 过程输出数据(32Byte)								
	端口 4 过程输出数据(32Byte)								
	端口 5 过程输出数据(32Byte)								
	端口 6 过程输出数据(32Byte)								
	端口 7 过程输出数据(32Byte)								

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

CCIEBS 通讯协议 过程输入数据									
字节	功能描述								
	功能说明	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
RX （最大 256Bit）	标准 IO 输入 0=无信号 1=有信号	Port7 Pin4	Port6 Pin4	Port5 Pin4	Port4 Pin4	Port3 Pin4	Port2 Pin4	Port1 Pin4	Port0 Pin4
	标准 IO 输入 0=无信号 1=有信号	Port7 Pin2	Port6 Pin2	Port5 Pin2	Port4 Pin2	Port3 Pin2	Port2 Pin2	Port1 Pin2	Port0 Pin2
	Pin4 短路 0=无短路 1=有短路	Port7 Pin4	Port6 Pin4	Port5 Pin4	Port4 Pin4	Port3 Pin4	Port2 Pin4	Port1 Pin4	Port0 Pin4
	Pin2 短路 0=无短路 1=有短路	Port7 Pin2	Port6 Pin2	Port5 Pin2	Port4 Pin2	Port3 Pin2	Port2 Pin2	Port1 Pin2	Port0 Pin2
	Pin1 短路 0=无短路 1=有短路	Port7 Pin1	Port6 Pin1	Port5 Pin1	Port4 Pin1	Port3 Pin1	Port2 Pin1	Port1 Pin1	Port0 Pin1
	IOLink 通讯状态 0=未连接 1=已连接	Port7	Port6	Port5	Port4	Port3	Port2	Port1	Port0
	IOLink PD 有效 0=禁止 1=使能	Port7	Port6	Port5	Port4	Port3	Port2	Port1	Port0
	模块状态	-	-	-	Us 过压	Ua 过压	过热	Us 欠压	Ua 欠压
	（其余点数预留）								
RWR (最大 256Byte）	端口 0 过程输入数据(32Byte)								
	端口 1 过程输入数据(32Byte)								
	端口 2 过程输入数据(32Byte)								
	端口 3 过程输入数据(32Byte)								
	端口 4 过程输入数据(32Byte)								
	端口 5 过程输入数据(32Byte)								
	端口 6 过程输入数据(32Byte)								
	端口 7 过程输入数据(32Byte)								

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

注：

1、CCIEBS 主站端口功能请在 FAS IOLink Tool 软件中设定。

2、点数 64 占用 1 站，每个端口接的从站使用点数为 4 个字

3、点数 128 占用 2 站，每个端口接的从站使用点数为 8 个字

4、点数 192 占用 3 站，每个端口接的从站使用点数为 12 个字

5、点数 256 占用 4 站，每个端口接的从站使用点数为 16 个字

6、点数设定参照 5.1.3 章节,CCIEBS 主站出厂默认占用 4 个站


LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

3.3 PLC 集成教程


（配置模块前应先设置模块通讯协议，详见 5.1.1）

3.3.1 西门子 S7-1200 博图中集成(PN)

1、安装 GSD 文件

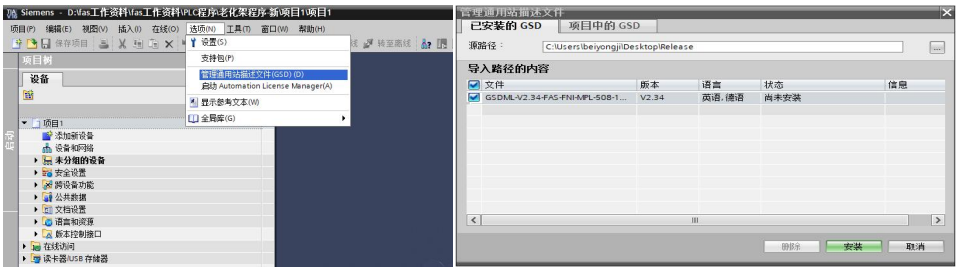


2、在 PLC---设备组态---网络视图---硬件目录中 选择模块 并拖入，点击“未分配”，选择要连接的 PLC;

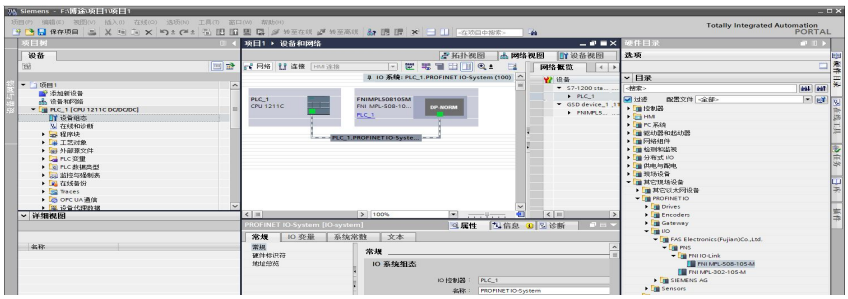


3、双击模块进入配置，

(1) 插槽功能配置：在硬件目录中--模块 选择需要的数据，拖入到设备概览窗口插槽中；

(2) 模块端口功能配置：点击模块图标，选择“常规”，再点击插槽 1，配置端口功能

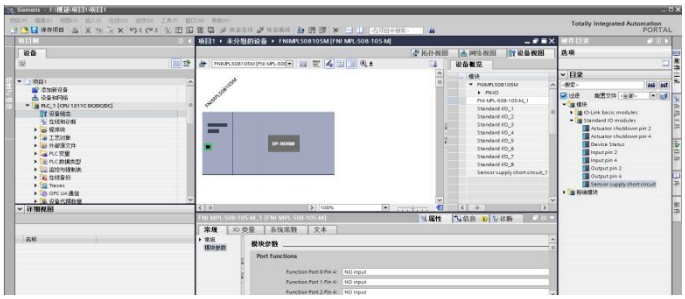


(3) 模块功能配置：点击模块图标，选择“常规”，再点击插槽 0，配置模块功能

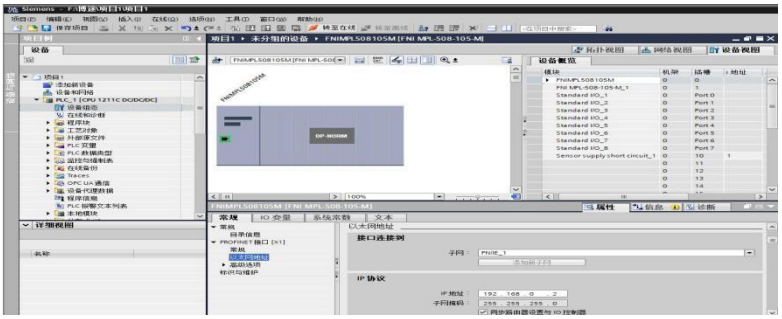

(4) 配置完成后，在组态视图下，点击下载。

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000


4、分配模块 PN 名称：PLC 切换到在线状态，选择“未分组的设备”---点击模块名称----选择在线和诊断---功能-----分配 PROFINET 设备名称----列表里面选择要分配的模块（应根据实物 MAC 选择）---点击“分配名称”，完成组态！。

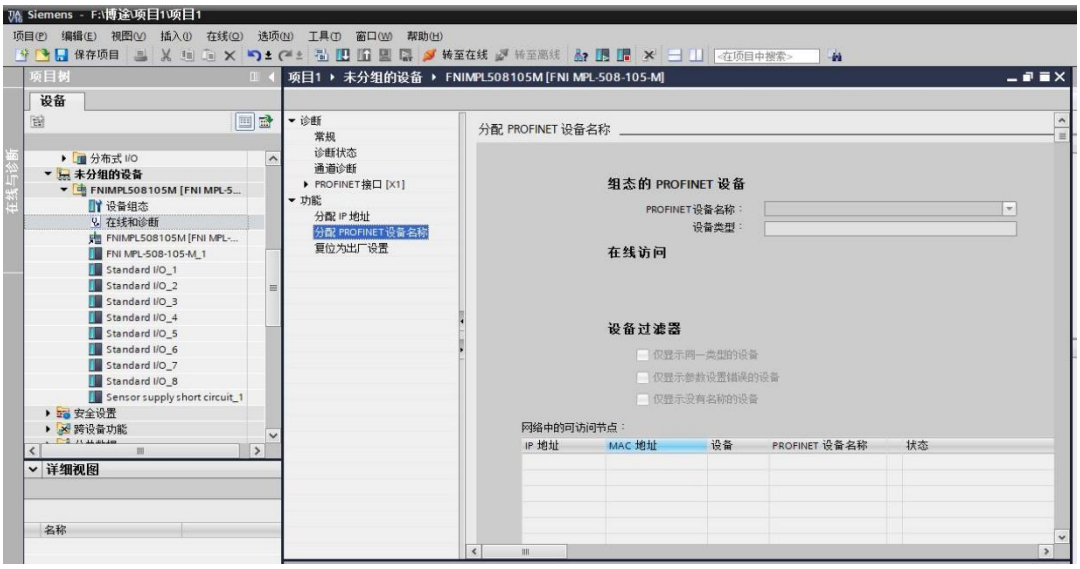

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

3.3.2 欧姆龙 NX1P2 Sysmac Studio 中集成（EIP）


1、安装 EDS 文件:工具---ETHERNET/IP 连接设置---双击窗口中 PLC---右侧工具箱空白处右键选择“显示 EDS 库”，弹出的窗口中点击“安装”，选择 EDS 文件安装

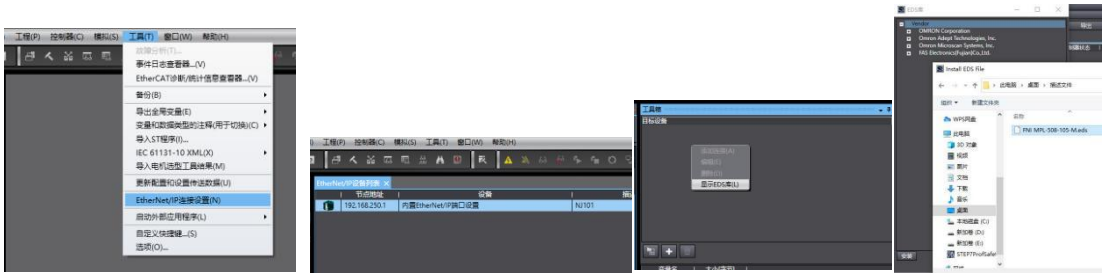

2、创建模块：工具箱窗口点击“+”，填入模块 IP 地址，型号名称，版本，点击下方“添加”，模块创建完成；




3、配置模块：右键模块--选择“编辑”---参数里根据实际需要进行配置对应数值完成后点击确定

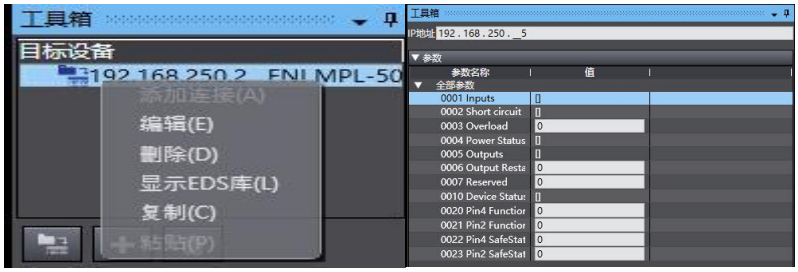


4、创建变量关联：

(1) 编程--数据--全局变量创建两个数组，输出 262 个字节，输入 266 个字节，网络公开中应配置对应的输入输出；

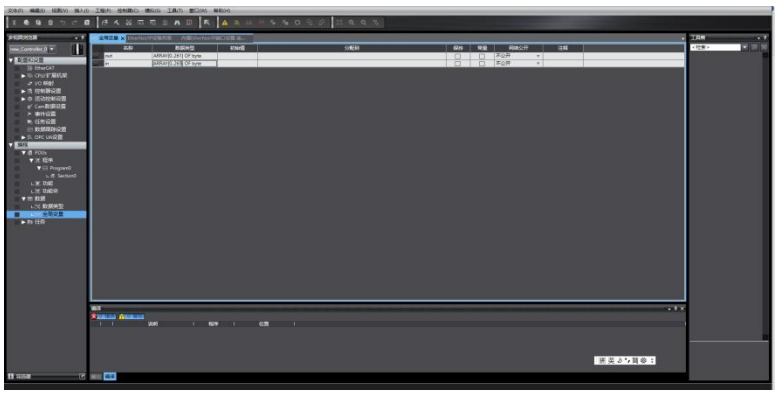


Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

(2) 在内置 ETHERNET/IP 端口设置窗口中--选择左侧第一个图标（标签）---点击“全部注册”

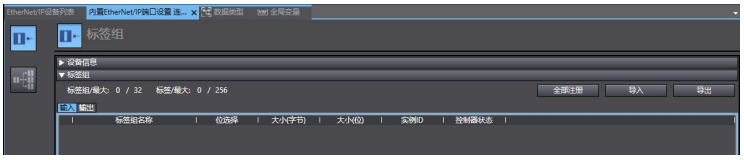


(3) 在内置 ETHERNET/IP 端口设置窗口中--选择左侧第二个图标（连接）---点击“+”，目标设备选择之前配置好的模块，IO 类型选择 EXCLUSIVE Owner，选择对应输入输出，目标变量必须填 101,100;再选择对应的起始变量，完成后在线。选择“传送到控制器”，组态完成！

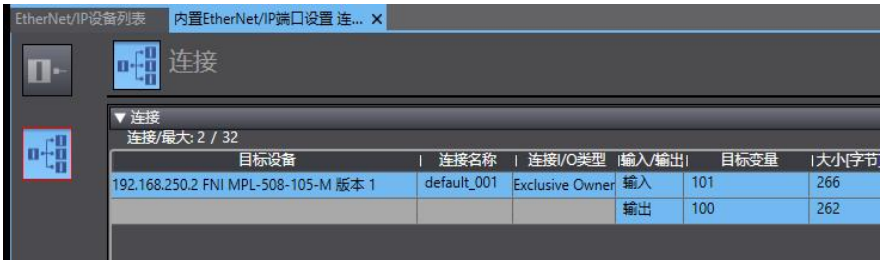


LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

3.3.3 三菱 FX5U Work2 中集成（CIE）


1、安装 CCSP 文件：首先打开 GX WORKS 3-工具-配置文件管理-登录-CSPP 文件（必须关闭工程才能导入文件）

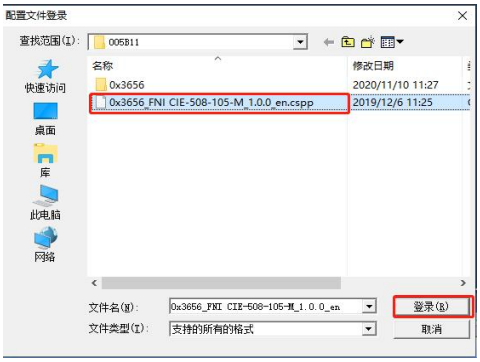

2、点击左侧工程-参数-FX5UCPU-模块参数-以太网端口，基本设置-自节点设置。设置自节点 IP

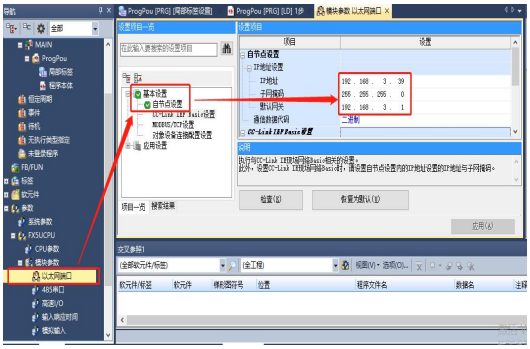

3、点击 CC-Link IEF Basic 设置-选择 CC-Link IEF Basic 使用有无-点击使用

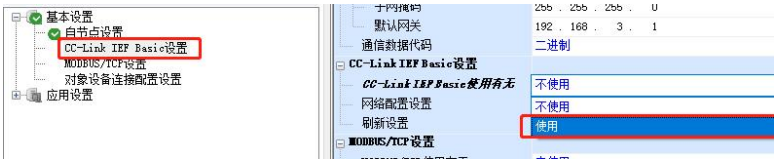

4、点击 CC-Link IEF Basic 设置-选择网络配置设置-详细设置；




5、连接设备的自动检测-占用 4 站，IP 地址使用拨码开关设置--反映设置并关闭



LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

6、刷新目标选择指定软元件-软元件名 M-分配软元件地址-应用，组态完成！

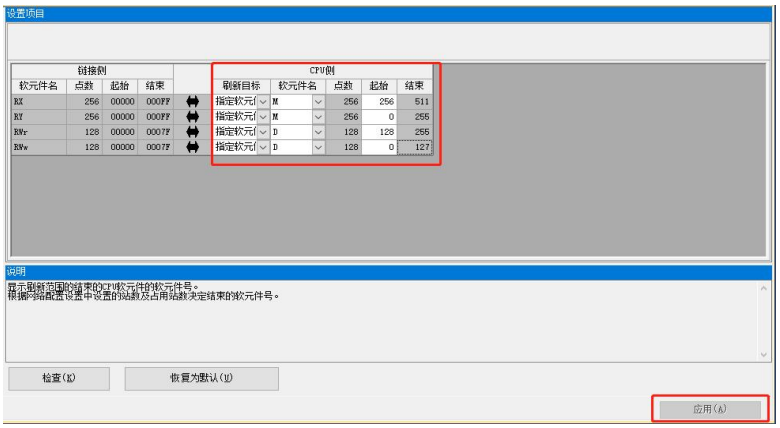

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

4 IOT 配置

4.1 MQTT 配置

1、进入主页后点击配置界面并选中 MQTT 配置：





2、在 MQTT 配置界面即可看到 MQTT 相关配置内容：



3、将 MQTT 服务器信息按实际填写（仅支持 IPV4）并勾选启动按钮点击保存即可配置完成 MQTT 相关内容：

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

4、MQTT 相关主题内容：

/client/{cid}/master/0/PD	{
	"InputPin2":[254],
	"InputPin4":[254],
	"OutPin2":[254],
	"OutPin4":[254],
	"ASPin2":[254],
	"ASPin4":[254],
	"SensorSupplyShortCircuit":[254],
	"DeviceStatus":[254],
	"IolinkState":[254]
	}
		主站 PD 数据

/client/{cid}/master/0/info	{
	"device_ID" : 1233,
	"HW_version" :"testHWversion",
	"FW_version": "testFWversion",
	"IOT_ip":"192.168.1.2",
	"IOT_subnet_mask":"255.255.255.0",
	"IOT_gateway":"255.255.255.0" ,
	"master_BUS":"PNET",
	"iolink_version":"v1.13",
	"master_uptime":123456
	}
		主站信息

/client/{cid}/master/0/event	{
	"port_id":1,
	"instance"： 2，
	" mode "： 3，
	" type "： 1，
	" valid " :ture,
	"local" : false,
	"description":"test event"
	}
		主站的事件通告

/client/{cid}/master/0/status	{
	"Masterstatus": "online"
	}
		主站与 PLC 通信情况

/client/{cid}/master/0/extern/read/request	{
	"errcor_code":0，
	“port_id”: 1,
	"index":24,
	"subIndex":0
	}
		主站拓展数据读请求

/client/{cid}/master/0/PDO/request	{
	"OutPin4":[254],
	"OutPin2":[254],
	}
		主站 PDO 数据

/client/{cid}/master/0/PDO/response	{
	"errcor_code":0
	}	

/client/{cid}/master/0/extern/read/response	{
	"errcor_code":0，
	“port_id”: 1,
	"index":24,
	"subIndex":0,
	"data":[10 , 12]
	}
		主站拓展数据读应答

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

/client/{cid}/master/0/extern/write/request	{
	“port_id”: 1,
	"index":24,
	"subIndex":0,
	"data":[10 , 12]
	}
		主站拓展数据写请求

/client/{cid}/master/0/extern/write/response	{
	"errcor_code":0，
	“port_id”: 1,
	"index":24,
	"subIndex":0
	}
		主站拓展数据写应答

/client/{cid}/port/0/PDO	{
	"errcor_code":0,
	"valid":1,
	"len":2,
	"data":[10 , 12]
	}
		从站输出数据

/client/{cid}/port/0/PDI	{
	"errcor_code":0,
	"len":2,
	"valid":1 ,
	"data":[10 , 12]
	
	}
		从站输入数据

/client/{cid}/port/0/info
 	
/client/{cid}/port/0/event
	{
	"port_id":1,
	"product_ID" : 1233,
	"vendor_name" :"FAS",
	"vendor_text": "FASDev",
	"HW_version" :"testPortHWversion",
	"FW_version": "testPortFWversion",
	"serial_number":"FAS123456"
	}
		版本信息
		
		从站事件

/client/{cid}/port/0/status	{
	“port_id”: 1,
	"status": 2
	}
		从站状态

/client/{cid}/port/0/extern/ISDU_read/request		从站拓展数据读请求
/client/{cid}/port/0/extern/ISDU_read/response		从站拓展数据读应答
/client/{cid}/port/0/extern/ISDU_write/request		从站拓展数据写请求
/client/{cid}/port/0/extern/ISDU_write/request		从站拓展数据写应答

默认 cid 组成：产品型号+IIOT 网口 mac

eg：001B01_123456ABCDEF


LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

5 附录

5.1 包含的材质

·FNI MPL 包含以下零部件
·I/O-块
·4 个盲塞 M12
·接地母线
·螺纹 M4x6
·20 个标签

5.2 订货代码

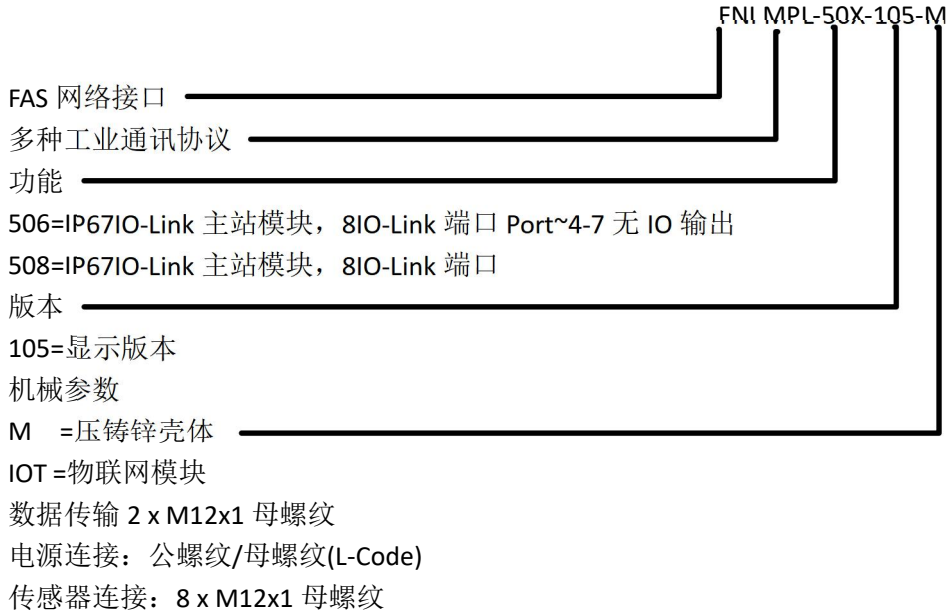

4.3 订货信息

产品订货代码	订货代码
FNI MPL-52P-516-W67	007B18

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

优质产品 · 真诚服务

[技术支持]

[官网了解更多]

电话：0591-22991876　　官网：WWW.FAS-ELEC.COM
技术支持：+86 13306936805　　商务支持：+86 19905006938
地址：福建省闽侯县上街镇邱阳东路6号国家大学科技园科创中心1号楼A1区009

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000